■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

製品アンケート実施中
【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】
アンケートフォームはコチラから
ビーズ株式会社 アンケート　検　索
https://www.be-s.co.jp/abc/agree/

facebook ページ
【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中 !】
facebook ページはコチラから
DOPPELGANGER Facebook　いいね！

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

ウルトラアーマードアラームロック　DW-06

取扱説明書

20150728

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用のロックです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。
  開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■製品説明

[各部名称]

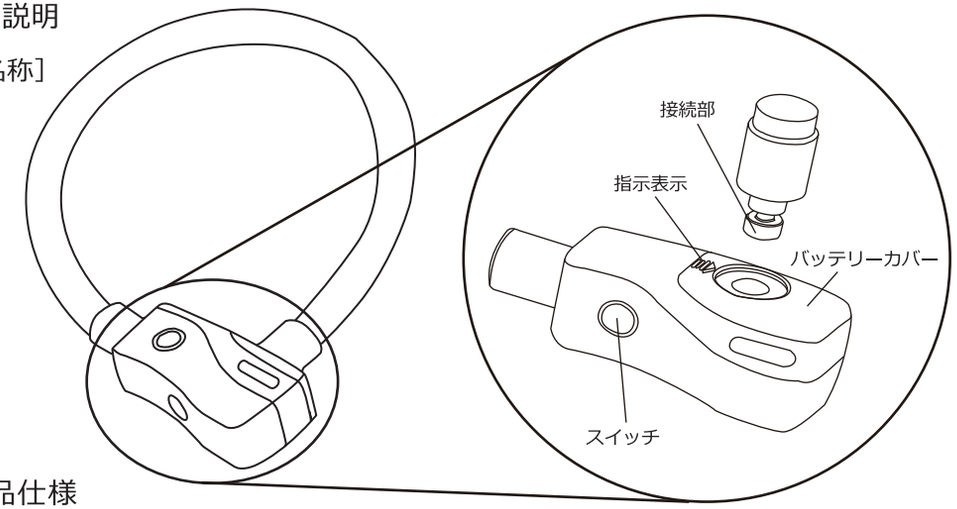

■ 製品仕様

材質 (本体部)：ポリプロピレン
材質 (ワイヤー部)：スチール、ナイロン（カバー）
重量：1350g
製品サイズ (本体部)：116*61.5*40mm
製品サイズ (ワイヤー部)：Φ22*1200mm
原産国：中国

[付属品]



× 3 本

■ 使用方法

[施錠方法とアラームの設定]

1. 施錠時に製品本体から” ピッ”（以降” 音 1”）が 2 回鳴ります。
   ※もし音 1 が鳴らなかった場合、電池を交換してください。
2. アラームの ON/ OFF を選択します。
   A: アラームが必要ない場合
      → 特に操作の必要はありません。施錠して 7 秒後に音 1 が 1 回鳴ります。
         ※施錠時の音 1 は解除できません。
   B：アラームを設定する場合
      → a) 施錠した後にスイッチを押してください。本体から音 1 が 1 回
            鳴ります。
            音 1 を確認できれば、アラームの設定は完了です。
         b) アラームを設定後、製品本体に衝撃を加えると音 1 が 1 回鳴ります。
            7 秒後、もう一度 音 1 が鳴り警告を行います。その後 30 秒以内に
            さらに衝撃が加わると 15 秒間警告音を発します。
         c) 30 秒以内に衝撃が加わらなければ、b) の状態に戻ります。
3. 解錠するとアラームは解除されます。

[電池の交換方法]

手順 1

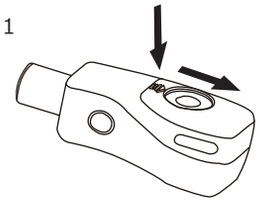

1. 指示表示部分を押し込みバッテリーカバーを取外します。
2. ボルトを緩め、内部カバーを外します。そして電池を
   取り出します。
3. ”+“,”−” の指示に従い、新しい電池に交換します。
   ※この時ボルトをしっかりと締めてください。緩んでいると製品本体に雨水が侵入
   する原因となります。
4. バッテリーカバーを取付けます。

手順 3

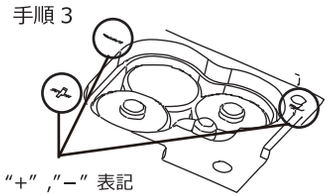

“+” ,”−” 表記

内部カバー

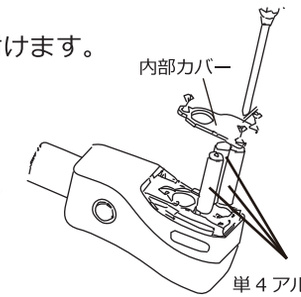

単 4 アルカリ乾電池
× 3 本

手順 4

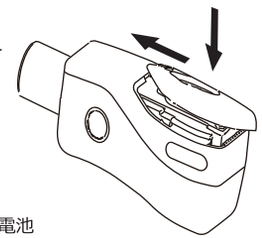

5. 施錠時に、音 1 が鳴るか確認してください。もし鳴らない場合、もう一度
   [電池交換方法] 手順 1 からやり直してください。

■ 解錠 / 施錠時の注意点

キーで解錠 / 施錠する前に、図 1 のように鍵穴がケーブルに対して水平を向いていることを確認してください。図 2 のように、鍵穴がずれていると、キーを差込む / 引き抜くことができません。鍵穴の角度を修正してから差込む / 引き抜くようにしてください。

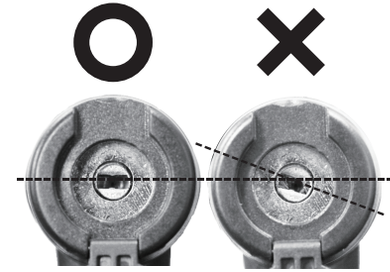

<図 1>　　<図 2>

■ 使用、安全上の注意事項

- 本製品を分解・改造しないでください。
- 施錠状態でないとカギは外せません。
- ロック本体のカバーに施されているプリントは強い摩擦や温度などにより、衣服などに付着する可能性があります。
- 高所からの落下など、強い衝撃を加えないでください。破損の原因になります。
- 本製品は盗難防止を目的として作られていますが、完全な盗難防止を保証するものではありません。より盗難されにくくするため、2 重施錠や建造物など動かせない物に施錠する等の手段を推奨します。
- カギをなくさないようにお気をつけください。
- 単 4 アルカリ乾電池をご使用ください。他の乾電池（マンガン乾電池、充電式乾電池など）では十分な機能・性能で動作しない場合があります。
- 電池は＋－の方向を確認し、正しい向きで挿入してください。電池の液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 電池が液もれしたり異臭がする等、異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- 新旧、あるいは異種の乾電池を併用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

■ 保管 および メンテナンス方法

- 直射日光があたる車の中やお風呂場などの湿度の高い場所に放置しないでください。
- 濡れたり、汚れたまま放置するとサビや汚染の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- 汚れを落とす場合は、その日のうちに水で洗い流し、完全に拭き取ってください。
- 長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
- 使用の有無に関わらず、電池は徐々に消費されます。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。